


AL 2000 Wartungs- u. Pflegeanleitung

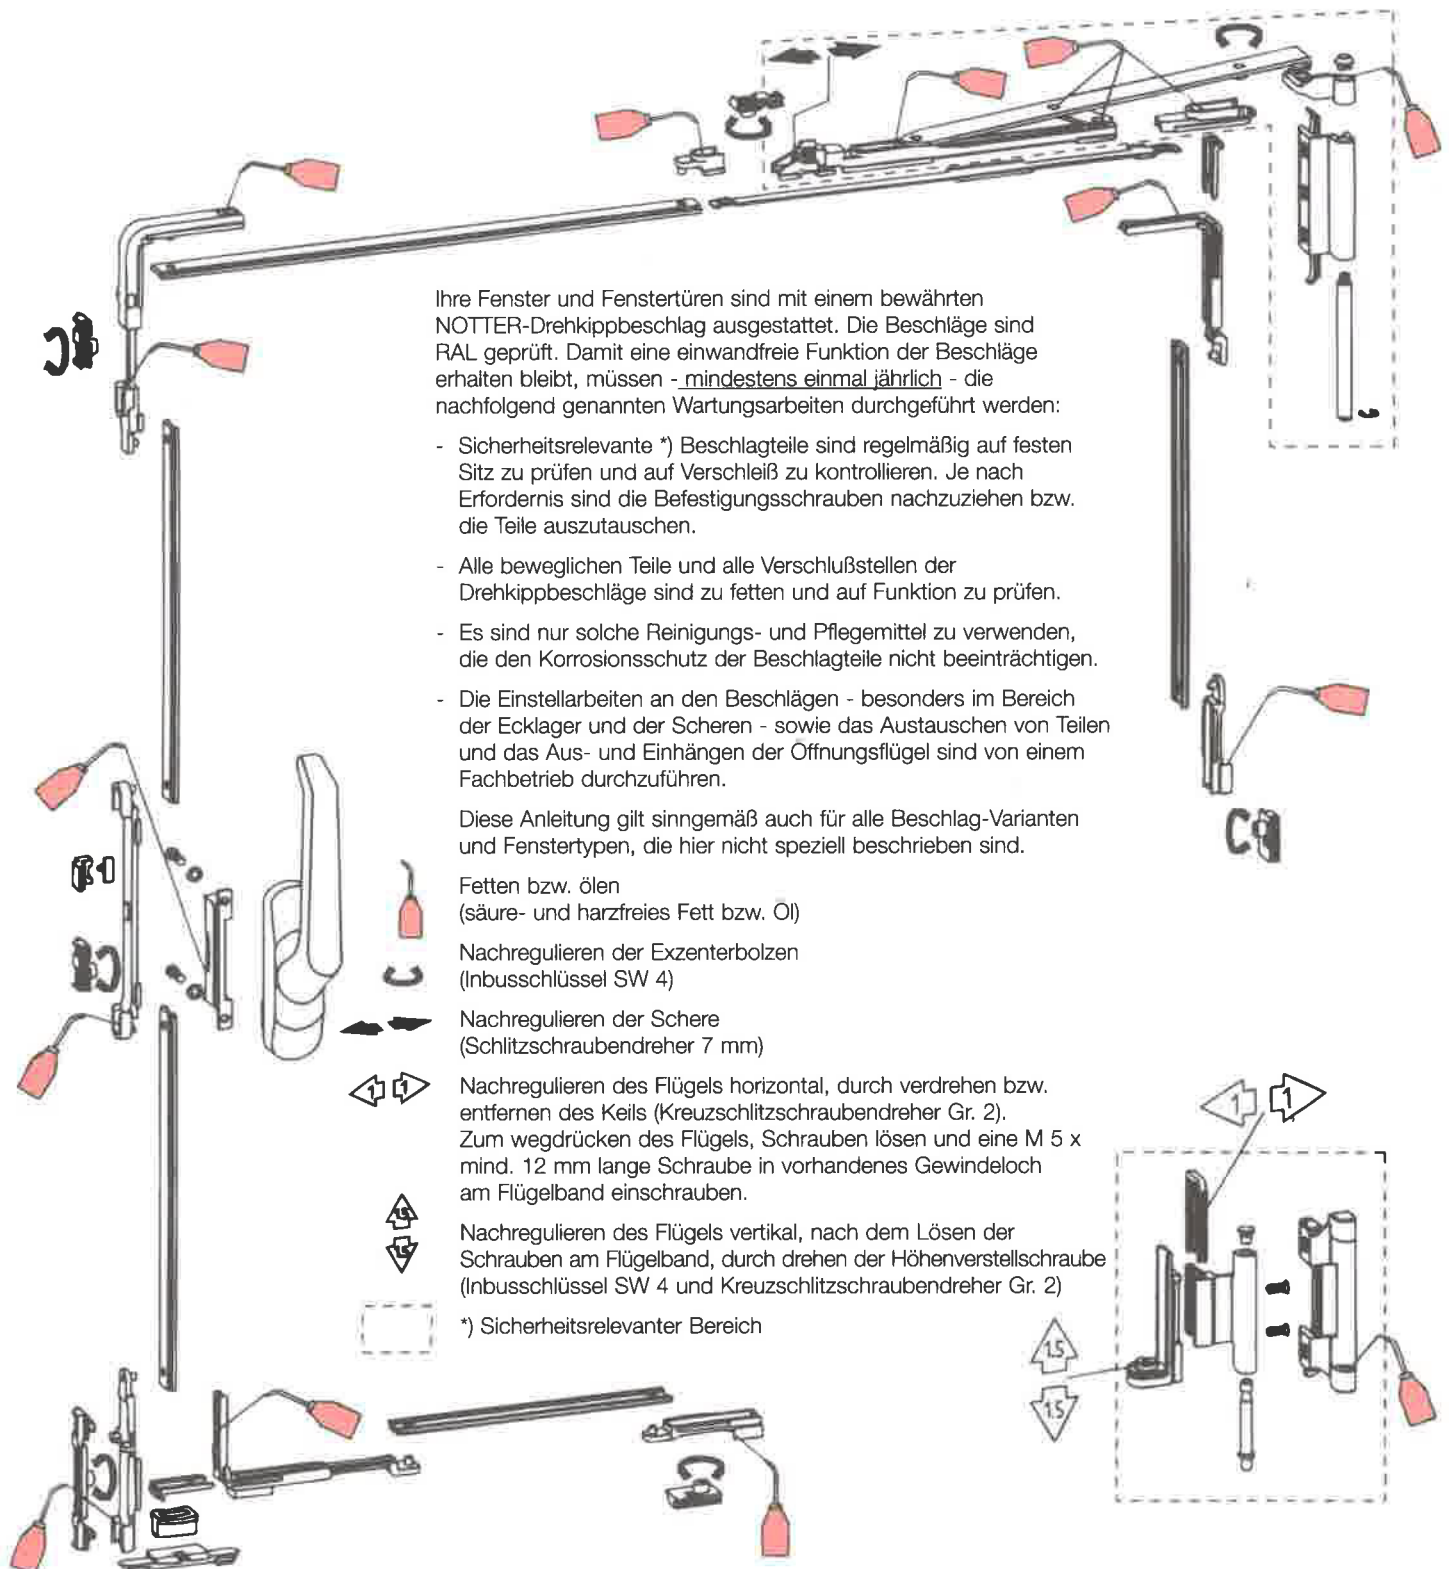

Ihre Fenster und Fenstertüren sind mit einem bewährten NOTTER-Drehkippbeschlag ausgestattet. Die Beschläge sind RAL geprüft. Damit eine einwandfreie Funktion der Beschläge erhalten bleibt, müssen - mindestens einmal jährlich - die nachfolgend genannten Wartungsarbeiten durchgeführt werden:

- Sicherheitsrelevante *) Beschlagteile sind regelmäßig auf festen Sitz zu prüfen und auf Verschleiß zu kontrollieren. Je nach Erfordernis sind die Befestigungsschrauben nachzuziehen bzw. die Teile auszutauschen.
- Alle beweglichen Teile und alle Verschlußstellen der Drehkippbeschläge sind zu fetten und auf Funktion zu prüfen.
- Es sind nur solche Reinigungs- und Pflegemittel zu verwenden, die den Korrosionsschutz der Beschlagteile nicht beeinträchtigen.
- Die Einstellarbeiten an den Beschlägen - besonders im Bereich der Ecklager und der Scheren - sowie das Austauschen von Teilen und das Aus- und Einhängen der Öffnungsflügel sind von einem Fachbetrieb durchzuführen.

Diese Anleitung gilt sinngemäß auch für alle Beschlag-Varianten und Fenstertypen, die hier nicht speziell beschrieben sind.

Fetten bzw. ölen
(säure- und harzfreies Fett bzw. Öl)

Nachregulieren der Exzenterbolzen
(Inbusschlüssel SW 4)

Nachregulieren der Schere
(Schlitzschraubendreher 7 mm)

Nachregulieren des Flügels horizontal, durch verdrehen bzw. entfernen des Keils (Kreuzschlitzschraubendreher Gr. 2).
Zum wegdrücken des Flügels, Schrauben lösen und eine M 5 x mind. 12 mm lange Schraube in vorhandenes Gewindeloch am Flügelband einschrauben.

Nachregulieren des Flügels vertikal, nach dem Lösen der Schrauben am Flügelband, durch drehen der Höhenverstellungsschraube (Inbusschlüssel SW 4 und Kreuzschlitzschraubendreher Gr. 2)

*) Sicherheitsrelevanter Bereich

